**D**

Fehler	Ursache	Abhilfe
Bereich im Leuchtring blinkt 1x grün	<ul style="list-style-type: none"> Batterie entladen/nicht eingesetzt Temperatur zu hoch 	<ul style="list-style-type: none"> Batterie erneuern/einsetzen Kalt- und Warmwasserzulauf prüfen Funktionseinheit kalibrieren
Bereich im Leuchtring blinkt 1x gelb	<ul style="list-style-type: none"> Software Fehlfunktion 	<ul style="list-style-type: none"> Spannungsversorgung unterbrechen und an einen Fachinstallateur oder die GROHE Service Hotline wenden
Bereich im Leuchtring blinkt 1x rot	<ul style="list-style-type: none"> Hard- oder Software Fehlfunktion 	<ul style="list-style-type: none"> Spannungsversorgung unterbrechen und an einen Fachinstallateur wenden oder das Produkt an GROHE zurücksenden

GB

Fault	Cause	Remedy
Area on illuminated ring flashes green 1x	<ul style="list-style-type: none"> Battery discharged/not inserted Temperature too high 	<ul style="list-style-type: none"> Replace/insert battery Check cold and hot water supply Calibrate functional unit
Area on illuminated ring flashes yellow 1x	<ul style="list-style-type: none"> Software malfunction 	<ul style="list-style-type: none"> Switch off the voltage supply and consult a specialist installer or the GROHE Service Hotline
Area on illuminated ring flashes red 1x	<ul style="list-style-type: none"> Hardware or software malfunction 	<ul style="list-style-type: none"> Switch off the voltage supply and consult a specialist installer or return the product to GROHE

F

Erreur	Causes	Remèdes
L'anneau lumineux clignote 1x en vert	<ul style="list-style-type: none"> Pile déchargée/non insérée Surchauffe 	<ul style="list-style-type: none"> Remplacer/ Insérer une pile neuve Contrôler l'arrivée d'eau froide et d'eau chaude Calibrer l'unité de commande
L'anneau lumineux clignote 1x en	<ul style="list-style-type: none"> Dysfonctionnement logiciel 	<ul style="list-style-type: none"> Couper l'alimentation en tension et s'adresser à un installateur spécialisé ou à l'assistance technique GROHE
L'anneau lumineux clignote 1x en rouge	<ul style="list-style-type: none"> Dysfonctionnement matériel ou logiciel 	<ul style="list-style-type: none"> Couper l'alimentation en tension et s'adresser à un installateur spécialisé ou retourner le produit à GROHE

E

Fallo	Causa	Remedio
La zona en el anillo luminoso parpadea 1 vez en verde	<ul style="list-style-type: none"> Batería descargada/no colocada Temperatura demasiado alta 	<ul style="list-style-type: none"> Cambiar/colocar la batería Comprobar las llaves de paso del agua fría y del agua caliente Calibrar la unidad de funcionamiento
La zona en el anillo luminoso parpadea 1 vez en amarillo	<ul style="list-style-type: none"> Fallo de funcionamiento del software 	<ul style="list-style-type: none"> Interrumpir la alimentación de tensión y dirigirse a un instalador especializado o a la línea de atención de servicio técnico GROHE
La zona en el anillo luminoso parpadea 1 vez en rojo	<ul style="list-style-type: none"> Fallo de funcionamiento del hardware o del software 	<ul style="list-style-type: none"> Interrumpir la alimentación de tensión y dirigirse a un instalador especializado o retornar el producto a GROHE

I

Errore	Causa	Rimedio
La zona nell'anello luminoso lampeggia 1 v. in verde	<ul style="list-style-type: none"> Batteria scarica/non inserita Temperatura troppo alta 	<ul style="list-style-type: none"> Sostituire/inserire la batteria Verificare l'entrata dell'acqua fredda e calda Calibrare l'unità funzionale
La zona nell'anello luminoso lampeggia 1 v. in giallo	<ul style="list-style-type: none"> Funzionamento errato del software 	<ul style="list-style-type: none"> Interrompere l'alimentazione di corrente e rivolgersi a un installatore specializzato o all'assistenza hotline di GROHE
La zona nell'anello luminoso lampeggia 1 v. in rosso	<ul style="list-style-type: none"> Funzionamento errato dell'hardware o del software 	<ul style="list-style-type: none"> Interrompere l'alimentazione di corrente e rivolgersi a un installatore specializzato o rispedire il prodotto a GROHE

NL

Fout	Oorzaak	Oplossing
Gebied in verlichte ring knippert 1x groen	<ul style="list-style-type: none"> Batterij leeg/ niet geplaatst Temperatuur te hoog 	<ul style="list-style-type: none"> Batterij vervangen/plaatsen Koud- en warmwatertoevoer controleren Funcctie-eenheid kalibreren
Gebied in verlichte ring knippert 1x geel	<ul style="list-style-type: none"> Softwarematige fout 	<ul style="list-style-type: none"> Voeding uitschakelen en contact opnemen met een elektromonteur of met de GROHE Service-hotline
Gebied in verlichte ring knippert 1x rood	<ul style="list-style-type: none"> Hard- of softwarematige fout 	<ul style="list-style-type: none"> Voeding uitschakelen en contact opnemen met een elektromonteur of het product aan GROHE retourneren

S

Fel	Orsak	Åtgärd
Område i lysringen blinker grönt 1x	<ul style="list-style-type: none"> Batteriet är tomt/inte isatt Temperaturen för hög 	<ul style="list-style-type: none"> Byt ut/sätt i ett nytt batteri Kontrollera kallvatten- och varmvattentillloppet Kalibrera funktionsenheten
Område i lysringen blinker gult 1x	<ul style="list-style-type: none"> Programvarufel 	<ul style="list-style-type: none"> Avbryt spänningsförsörjningen och kontakta kundservice eller GROHE Servicehotline
Område i lysringen blinker rött 1x	<ul style="list-style-type: none"> Maskinvaru- eller programvarufel 	<ul style="list-style-type: none"> Avbryt spänningsförsörjningen och kontakta kundservice eller skicka tillbaka produkten till GROHE

DK

Fejl	Årsag	Afhjælpning
Området i lysringen blinker 1 x grønt	<ul style="list-style-type: none"> Batteriet er afladet/ikke sat i Temperaturen er for høj 	<ul style="list-style-type: none"> Udskift batteriet/indsæt batteri Kontroller koldt- og varmtvandtillførslen Kalibrer funktionsenheden
Området i lysringen blinker 1 x gult	<ul style="list-style-type: none"> Softwarefejlfunktion 	<ul style="list-style-type: none"> Afbryd spændingsforsyningen, og kontakt en autoriseret elinstallatør eller GROHES service hotline
Området i lysringen blinker 1 x rødt	<ul style="list-style-type: none"> Hard- eller softwarefejlfunktion 	<ul style="list-style-type: none"> Afbryd spændingsforsyningen, og kontakt en autoriseret elinstallatør, eller send produktet retur til GROHE

N

Feil	Årsak	Tiltak
Område i lysringen blinker grønt én gang	<ul style="list-style-type: none"> Batteriet er utladet eller ikke satt inn Temperaturen er for høy 	<ul style="list-style-type: none"> Skift batteriet eller sett det inn Kontroller kaldt- og varmtvannstilførselen Kalibrer funksjonsenheten
Område i lysringen blinker gult én gang	<ul style="list-style-type: none"> Programvarefeil 	<ul style="list-style-type: none"> Slå av strømtilførselen, og kontakt en godkjent installatør eller GROHES kundtjeneste
Område i lysringen blinker rødt én gang	<ul style="list-style-type: none"> Maskin- eller programvarefeil 	<ul style="list-style-type: none"> Slå av strømtilførselen, og kontakt en godkjent installatør eller send produktet tilbake til GROHE

FIN

Vika	Syy	Korjaus
Valoreenkaan alue vilkkuu 1x vihreänä	<ul style="list-style-type: none"> Paristo tyhjä/ ei asennettu Lämpötila liian korkea 	<ul style="list-style-type: none"> Vaihdas/asenna paristo Tarkasta kylmän ja lämpimän veden tulo Kalibroi toimintayksikkö
Valoreenkaan alue vilkkuu 1x keltaisena	<ul style="list-style-type: none"> Ohjelmistovika 	<ul style="list-style-type: none"> Katkaise virransyöttö ja käännä alan asentajan tai GROHE Service Hotline -palvelun puoleen
Valoreenkaan alue vilkkuu 1x punaisena	<ul style="list-style-type: none"> Laitte- tai ohjelmistovika 	<ul style="list-style-type: none"> Katkaise virransyöttö ja käännä alan asentajan puoleen tai palauta tuote GROHE:lle

PL

Usterka	Przyczyna	Środek zaradczy
Fragment pierścienia podświetlanego miga 1 raz w kolorze zielonym	<ul style="list-style-type: none"> Bateria zasilająca wyladowana/niewłożona Zbyt wysoka temperatura 	<ul style="list-style-type: none"> Wymienić/włożyć baterię Sprawdzić doprowadzenie wody zimnej i ciepłej Wykalibrować jednostkę funkcyjną
Fragment pierścienia podświetlanego miga 1 raz w kolorze żółtym	<ul style="list-style-type: none"> Wadliwe działanie oprogramowania 	<ul style="list-style-type: none"> Odłączyć napięcie zasilające i zwrócić się do wykwalifikowanego elektryka lub skontaktować się z infolinią serwisową GROHE
Fragment pierścienia podświetlanego miga 1 raz w kolorze czerwonym	<ul style="list-style-type: none"> Wadliwe działanie sprzętu lub oprogramowania 	<ul style="list-style-type: none"> Odłączyć napięcie zasilające i zwrócić się do wykwalifikowanego elektryka lub odesłać produkt do firmy GROHE

UAE

الحل	السبب	الخلل
<ul style="list-style-type: none"> استبدال/إدخال البطارية التحقق من عمل خط تغذية المياه الساخنة والباردة معايرة الوحدة الوظيفية 	<ul style="list-style-type: none"> البطارية فارغة الشحنة/ لم يتم الإدخال درجة الحرارة مرتفعة جدًا 	<ul style="list-style-type: none"> تصدر منطقة الحلقة المضئبة وميضًا أخضر 1x
<ul style="list-style-type: none"> يرجى إغلاق فلترية الإمداد واستشارة سمكري متخصص أو الاتصال بالخط الساخن لخدمة عملاء GROHE 	<ul style="list-style-type: none"> عطل في البرنامج 	<ul style="list-style-type: none"> تصدر منطقة الحلقة المضئبة وميضًا أصفر 1x
<ul style="list-style-type: none"> يرجى إغلاق فلترية الإمداد واستشارة سمكري متخصص أو رد المنتج إلى GROHE 	<ul style="list-style-type: none"> عطل في الجهاز أو البرنامج 	<ul style="list-style-type: none"> تصدر منطقة الحلقة المضئبة وميضًا أحمر 1x

GR

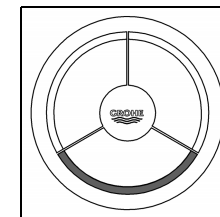
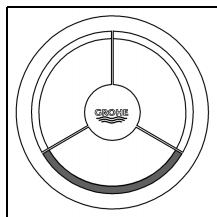
Σφάλμα	Αιτία	Αντιμετώπιση
Η περιοχή του δακτυλίου φωτισμού αναβοσβήνει 1 φορά με πράσινο χρώμα	<ul style="list-style-type: none"> Η μπαταρία έχει αποφορτιστεί / δεν έχει τοποθετηθεί Πολύ υψηλή θερμοκρασία 	<ul style="list-style-type: none"> Αντικαταστήστε/τοποθετήστε την μπαταρία Ελέγξτε την παροχή κρύου και ζεστού νερού Καλιμπράρετε τη λειτουργική μονάδα
Η περιοχή του δακτυλίου φωτισμού αναβοσβήνει 1 φορά με κίτρινο χρώμα	<ul style="list-style-type: none"> Δυσλειτουργία λογισμικού 	<ul style="list-style-type: none"> Διακόψτε την τροφοδοσία τάσης και συμβουλευτείτε εξειδικευμένο τεχνικό ή τη Γραμμή Σέρβις της GROHE
Η περιοχή του δακτυλίου φωτισμού αναβοσβήνει 1 φορά με κόκκινο χρώμα	<ul style="list-style-type: none"> Δυσλειτουργία υλικού ή λογισμικού 	<ul style="list-style-type: none"> Διακόψτε την τροφοδοσία τάσης και συμβουλευτείτε εξειδικευμένο τεχνικό ή επιστρέψτε το προϊόν στη GROHE

CZ

Závada	Příčina	Odstranění
Oblast osvětlovacího kroužku bliká 1x zeleně	<ul style="list-style-type: none"> Vybitá baterie / nepoužívát Příliš vysoká teplota 	<ul style="list-style-type: none"> Vyměnit/použít novou baterii Zkontrolovat přívod studené a teplé vody Provést kalibraci funkční jednotky
Oblast osvětlovacího kroužku bliká 1x žlutě	<ul style="list-style-type: none"> Chybná funkce softwaru 	<ul style="list-style-type: none"> Přerušit napájecí napětí a kontaktovat elektroinstalátora nebo servisní stálou linku GROHE
Oblast osvětlovacího kroužku bliká 1x červeně	<ul style="list-style-type: none"> Chybná funkce hardwaru nebo softwaru 	<ul style="list-style-type: none"> Přerušit napájecí napětí a kontaktovat elektroinstalátora nebo odeslat produkt zpět do společnosti GROHE

H

Hiba	Ok	Elhárítás
A világító gyűrű körüli rész villog 1x zöld	<ul style="list-style-type: none"> Elem lemerült/nincs behelyezve Hőmérséklet túl magas 	<ul style="list-style-type: none"> Cserélje ki/helyezze be az elemet Ellenőrizze a hideg- és a melegvízellátást Kalibrálja a működőegységet
A világító gyűrű körüli rész villog 1x sárga	<ul style="list-style-type: none"> Szoftver hibafunkció 	<ul style="list-style-type: none"> Az áramellátás megszakadt, ezért forduljon szakemberhez vagy a GROHE Service Hotline műszaki ügyfélszolgálatához
A világító gyűrű körüli rész villog 1x piros	<ul style="list-style-type: none"> Hardver vagy szoftver hibafunkció 	<ul style="list-style-type: none"> Az áramellátás megszakadt, ezért forduljon szakemberhez, vagy küldje vissza a terméket a GROHE számára

**P**

Falha	Causa	Solução
A área no anel luminoso pisca 1 vez a verde	<ul style="list-style-type: none"> Bateria descarregada/não instalada Temperatura demasiado elevada 	<ul style="list-style-type: none"> Substituir/instalar a bateria Verificar a entrada de água fria e de água quente Calibrar a unidade funcional
A área no anel luminoso pisca 1 vez a amarelo	<ul style="list-style-type: none"> Falha de funcionamento do software 	<ul style="list-style-type: none"> Interrompa a alimentação de corrente eléctrica e dirija-se a um electricista especializado ou ao Service Hotline da GROHE
A área no anel luminoso pisca 1 vez a vermelho	<ul style="list-style-type: none"> Falha de funcionamento do hardware ou do software 	<ul style="list-style-type: none"> Interrompa a alimentação de corrente eléctrica e dirija-se a um electricista especializado ou devolva o produto à GROHE

TR

Hata	Nedeni	Çözümü
Aydınlatma halkası alanı yanıp söner 1x yeşil	<ul style="list-style-type: none"> Batarya boşaldı/yerleştirilmedi Sıcaklık fazla yüksek 	<ul style="list-style-type: none"> Bataryayı yenileyin/yerleştirin Soğuk ve sıcak su girişini kontrol edin Fonksiyon ünitesini kalibre edin
Aydınlatma halkası alanı yanıp söner 1x sarı	<ul style="list-style-type: none"> Yazılım hatalı çalışıyor 	<ul style="list-style-type: none"> Gerilim beslemesini kesin ve bir uzman elektrik teknisyenine ya da GROHE Servis Hattına başvurun
Aydınlatma halkası alanı yanıp söner 1x kırmızı	<ul style="list-style-type: none"> Donanım veya yazılım hatalı çalışıyor 	<ul style="list-style-type: none"> Gerilim beslemesini kesin ve bir uzman elektrik teknisyenine başvurun, ya da ürünün GROHEye geri gönderin.

SK

Chyba	Prčina	Odstránenie
Oblasť v osvetľovacom krúžku bliká 1 x nazeleno	<ul style="list-style-type: none"> Batéria je vybitá alebo nie je vložená Teplota je príliš vysoká 	<ul style="list-style-type: none"> Vymeňte alebo vložte batériu. Skontrolujte prívod studenej a teplej vody. Vykonajte kalibráciu funkčnej jednotky.
Oblasť v osvetľovacom krúžku bliká 1 x nažito	<ul style="list-style-type: none"> Zlyhanie softvéru 	<ul style="list-style-type: none"> Odpojte napájacie sietové napätie a obráťte sa na odborného inštalátora, prípadne na servisnú stálu linku spoločnosti GROHE.
Oblasť v osvetľovacom krúžku bliká 1 x načerveno	<ul style="list-style-type: none"> Zlyhanie hardvéru alebo softvéru 	<ul style="list-style-type: none"> Odpojte napájacie sietové napätie a obráťte sa na odborného inštalátora, prípadne výrobok pošlite naspäť do spoločnosti GROHE.

SLO

Napaka	Vzrok	Pomoč
Območje na svetlečem obroču zasveti 1x zeleno	<ul style="list-style-type: none"> Baterija je prazna/ni vstavljena Temperatura je previsoka 	<ul style="list-style-type: none"> Zamenjajte/vstavite baterijo Preverite dotok hladne in tople vode Umerite funkcijsko enoto
Območje na svetlečem obroču zasveti 1x rumeno	<ul style="list-style-type: none"> Napaka v delovanju programske opreme 	<ul style="list-style-type: none"> Odklopite napajalno napetost in se obrnite na strokovnjaka ali servisno telefonsko linijo GROHE
Območje na svetlečem obroču zasveti 1x rdeče	<ul style="list-style-type: none"> Napaka v delovanju programske ali strojne opreme 	<ul style="list-style-type: none"> Odklopite napajalno napetost in se obrnite na strokovnjaka ali izdelek pošljite podjetju GROHE

HR

Greška	Uzrok	Rješenje
Područje u svjetlečem prstenu treperi 1x zeleno	<ul style="list-style-type: none"> Baterija prazna/nije umetnuta Temperatura previsoka 	<ul style="list-style-type: none"> Zamijenite/umetnite bateriju Provjerite dovod hladne i tople vode Kalibrirajte funkcijsku jedinicu
Područje u svjetlečem prstenu treperi 1x žuto	<ul style="list-style-type: none"> Pogreška softvera 	<ul style="list-style-type: none"> Prekinite opskrbu naponom i obratite se ovlaštenom električaru ili usluzi Service Hotline tvrtke GROHE
Područje u svjetlečem prstenu treperi 1x crveno	<ul style="list-style-type: none"> Pogreška softvera ili hardvera 	<ul style="list-style-type: none"> Prekinite opskrbu naponom i obratite se ovlaštenom električaru ili pošaljite proizvod tvrtki GROHE

BG

Грешка	Причина	Отстраняване
Областта в осветителния пръстен мига 1x зелено	<ul style="list-style-type: none"> Батерията е изтощена/не е сложена Температурата е прекалено висока 	<ul style="list-style-type: none"> Сменете/поставете батерия Проверете студената и топлата вода Калибриране на функционалния елемент
Областта в осветителния пръстен мига 1x жълто	<ul style="list-style-type: none"> Неизправности и грешки на софтуера 	<ul style="list-style-type: none"> Прекъснете захранването и се обърнете към специалист-електротехник или към сервисната линия на GROHE
Областта в осветителния пръстен мига 1x червено	<ul style="list-style-type: none"> Неизправности и грешки на хардуера или софтуера 	<ul style="list-style-type: none"> Прекъснете захранването и се обърнете към специалист-електротехник или върнете продукта на GROHE

EST

Rike	Põhjus	Kõrvaldamine
Valgusvõru vilgub piirkonnas 1 kord roheliselt	<ul style="list-style-type: none"> Patarei tühenemine / mitte kasutamise Liiga kõrge temperatuur 	<ul style="list-style-type: none"> Pange sisse uus patarei (K). Kontrollige külma ja kuuma vee juurdevoolu. Seadistage funktsioonüksus.
Valgusvõru vilgub piirkonnas 1 kord kollaselt	<ul style="list-style-type: none"> Tarkvararike 	<ul style="list-style-type: none"> Katkestage toitepinge ja pöörduge elektrimontööri või GROHE Service Hotline'i poole.
Valgusvõru vilgub piirkonnas 1 kord punaselt	<ul style="list-style-type: none"> Riist- või tarkvararike 	<ul style="list-style-type: none"> Katkestage toitepinge ja pöörduge elektrimontööri poole või saatke toode GROHE-le tagasi.

LV

Kļūda	Iemesls	Novēršana
Gaismas gredzena zona 1 x iedegas zaļā krāsā	<ul style="list-style-type: none"> Baterija ir izlādējusies/nav ievietota Temperatūra ir pārāk augsta. 	<ul style="list-style-type: none"> Nomainiet bateriju/ielieciet to. Pārbaudiet aukstā un karstā ūdens padevi. Kalibrējiet funkcijas vienību.
Gaismas gredzena zona 1 x iedegas dzeltenā	<ul style="list-style-type: none"> Radusies programmatūras kļūda. 	<ul style="list-style-type: none"> Pārtrauciet sprieguma padevi un sazinieties ar elektriķi vai GROHE servisa centru.
Gaismas gredzena zona 1 x iedegas sarkanā krāsā	<ul style="list-style-type: none"> Radusies aparatūras vai programmatūras kļūda. 	<ul style="list-style-type: none"> Pārtrauciet sprieguma padevi un sazinieties ar elektriķi vai nosūtiet produktu atpakaļ uzņēmumam GROHE.

LT

Klaida	Priežastis	Ką daryti?
Sritis šviečiančiame žiede sumirksi 1 kartą žaliai	<ul style="list-style-type: none"> Išsikvotos arba neįdėtas maitinimo elementas Per aukšta temperatūra 	<ul style="list-style-type: none"> Įkraukite arba įdėkite maitinimo elementą. Patikrinkite šalto ir karšto vandens čiaupus. Sukalibruokite funkcinį bloką.
Sritis šviečiančiame žiede sumirksi 1 kartą geltonai	<ul style="list-style-type: none"> Programinės įrangos triktis 	<ul style="list-style-type: none"> Nutraukite elektros energijos tiekimą ir kreipkitės į profesionalų montuotoją arba GROHE techninės priežiūros skyriaus karštąją liniją.
Sritis šviečiančiame žiede sumirksi 1 kartą raudonai	<ul style="list-style-type: none"> Aparatinės arba programinės įrangos triktis 	<ul style="list-style-type: none"> Nutraukite elektros energijos tiekimą ir kreipkitės į profesionalų montuotoją arba išsiųskite gaminį GROHE.

RO

Eroare	Cauza	Remediere
Aria din inelul luminos se aprinde intermitent 1x verde	<ul style="list-style-type: none"> Baterie descărcată / lipsă baterie Temperatura este prea înaltă 	<ul style="list-style-type: none"> Înlocuiți/montați bateria Verificați alimentarea cu apă rece și caldă Calibrați unitatea funcțională
Aria din inelul luminos se aprinde intermitent 1x galben	<ul style="list-style-type: none"> Eroare software 	<ul style="list-style-type: none"> Înterupeți alimentarea cu tensiune și luați legătura cu un instalator specializat sau cu departamentul GROHE Service Hotline
Aria din inelul luminos se aprinde intermitent 1x roșu	<ul style="list-style-type: none"> Eroare hardware sau software 	<ul style="list-style-type: none"> Înterupeți alimentarea cu tensiune și adresați-vă unui instalator specializat sau returnați produsul la GROHE

CN

故障	原因	排除方法
发光环上的发光区域闪烁 1次 绿光	<ul style="list-style-type: none"> 电池电量耗尽 / 电池未插入 温度过高 	<ul style="list-style-type: none"> 更换 / 插入电池 检查冷热水进水管 校准功能件
发光环上的发光区域闪烁 1次 黄光	<ul style="list-style-type: none"> 软件故障 	<ul style="list-style-type: none"> 关闭电源并咨询专业安装人员或 GROHE 服务热线
发光环上的发光区域闪烁 1次 红光	<ul style="list-style-type: none"> 硬件或软件故障 	<ul style="list-style-type: none"> 关闭电源并咨询专业安装人员或将产品退回 GROHE

UA

Помилка	Причина	Усунення
Область світлячого кільця блимає 1 раз зеленим світлом	<ul style="list-style-type: none"> Акумулятор розряджено або не встановлено Надмірно висока температура 	<ul style="list-style-type: none"> Зарядіть або вставте акумулятор Перевірте подачу гарячої та холодної води Здійсніть калібрування функціонального модуля
Область світлячого кільця блимає 1 раз жовтим світлом	<ul style="list-style-type: none"> Несправність у роботі програмного забезпечення 	<ul style="list-style-type: none"> Перевірте подачу напруги та зверніться до спеціаліста-електрика або в сервісну онлайн-службу GROHE
Область світлячого кільця блимає 1 раз червоним світлом	<ul style="list-style-type: none"> Несправність у роботі апаратного або програмного забезпечення 	<ul style="list-style-type: none"> Перевірте подачу напруги та зверніться до спеціаліста-електрика або відправте продукт назад у компанію GROHE

RUS

Ошибка	Причина	Решение
Область светящегося кольца мигает 1 раз зеленым светом	<ul style="list-style-type: none"> Аккумулятор разряжен или не установлен Слишком высокая температура 	<ul style="list-style-type: none"> Зарядите/установите аккумулятор Проверьте подачу холодной и горячей воды Осуществите калибровку функционального узла
Область светящегося кольца мигает 1 раз желтым светом	<ul style="list-style-type: none"> Сбой в работе программного обеспечения 	<ul style="list-style-type: none"> Прервите подачу напряжения и обратитесь к специалисту-электрику или в сервисную онлайн-службу GROHE
Область светящегося кольца мигает 1 раз красным светом	<ul style="list-style-type: none"> Сбой в работе аппаратного или программного обеспечения 	<ul style="list-style-type: none"> Прервите подачу напряжения и обратитесь к специалисту-электрику либо отправьте продукт обратно в компании GROHE